


CCR-A 解釋圖則、大樣、草圖

1. 下圖所示的標誌是：



- (a) 邊綫標誌
- (b) 中綫標誌
- (c) 平水標誌
- (d) 轉角標誌

2. 下圖樓梯 " Q " 所指示的部分是：

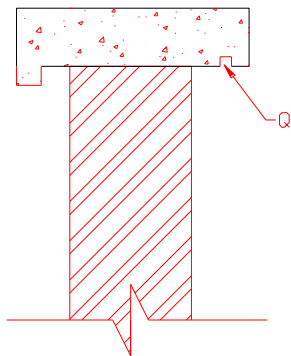

- (a) 踏步
- (b) 梯腰
- (c) 級咀
- (d) 級高

CCR-B 工作程序

3. 混凝土剝落的一般成因，包括：

- (1) 化學侵蝕
- (2) 物理侵害
- (3) 受高價或火燒影響
- (4) 使用不合標準的混凝土

- (a) 1, 2, 3
- (b) 1, 2, 4
- (c) 2, 3, 4
- (d) 1, 2, 3, 4

4. 在修補混凝土天花或陣時，若面積過大時，應：
 - (a) 與其他修補工作無異
 - (b) 盡快做妥，以免工作積壓
 - (c) 準備足夠材料，希望一氣呵成地完工
 - (d) 按工程師或監工的要求，用支架穩固有關結構後才施工

5. 在進行鏢切工作時，避免損害藏在混凝土內的：
 - (a) 裂縫
 - (b) 鬆散物
 - (c) 腐壞混凝土
 - (d) 鋼筋及預埋物

6. 鋼筋保護層的厚度應由：
 - (a) 製品商指定
 - (b) 工程師指示
 - (c) 焊接工人判斷
 - (d) 修補工人判斷

7. 未得到工程師的許可，所有鋼筋都不能：
 - (a) 焊接
 - (b) 除銹
 - (c) 除油
 - (d) 除污

8. 批填修補沙漿的位置，事先必須：
 - (a) 灑上稀硫酸
 - (b) 塗上滑潤油
 - (c) 拆除所有美觀及堅實物質
 - (d) 清除所有銹蝕及鬆散物料

9. 批填砂漿時，要求先將鋼筋背面填滿的目的是：

- (a) 增加施工難度
- (b) 便於塗鋼筋底油
- (c) 便於塗上養護劑
- (d) 減少鋼筋背面出現空隙

10. 修補沙漿批填後，還需：

- (a) 養護
- (b) 烘乾
- (c) 淋油
- (d) 暴曬

CCR-C 有關物料的適當使用及處理

11. 檢查鋼筋背面銹漬應用：

- (a) 望遠鏡
- (b) 攝影機
- (c) 視察鏡
- (d) 手指觸摸

12. 常用鋼筋底油除環氧樹脂外，還會使用：

- (a) 瓷磚膠漿
- (b) 乳膠漆料
- (c) 水泥質鋼筋底油
- (d) 非水泥質鋼筋底油

13. 所有修補混凝土的材料，必須：

- (a) 價格昂貴
- (b) 價格低廉
- (c) 適合工人的工作技術
- (d) 預先得到工程師批准

14. 混和後的剩餘及超逾時限的接合劑應：

- (a) 繼續使用
- (b) 日後再用
- (c) 放棄使用
- (d) 留待後用

15. 水泥質接合劑混和後，何時使用？

- (a) 失去效用後
- (b) 指定時間內
- (c) 工程完成後
- (d) 批填砂漿後

CCR-D 安全措施

16. 按法例規定，凡進入建築地盤的工人，一定要佩戴：

- (a) 棉手套
- (b) 膠手套
- (c) 安全帽
- (d) 安全帶

17. 當有異物入眼時，應該：

- (a) 用手背擦壓眼睛
- (b) 即時戴上護眼罩
- (c) 以清水沖洗眼睛
- (d) 將眼睛緊閉呼救

18. 棚架工作台上所安裝的踢腳板，其高度不得少於：

- (a) 125 毫米
- (b) 150 毫米
- (c) 175 毫米
- (d) 200 毫米

19. 下列那一工作環境較易中暑？
- (a) 沒有空氣調節的地方
 - (b) 酷熱及潮濕的環境
 - (c) 沒有上蓋的地方
 - (d) 沒有烈陽的地方
20. 何時可以在懸吊中的貨物底下工作？
- (a) 任何時候都不應這樣做
 - (b) 已經穿上反光衣的時候
 - (c) 在機械操作員指揮下的時候
 - (d) 當貨物正在停留不動的時候

- 全卷完 -