





उत्तम कार्य-प्रथाएँ ✓




सभी अग्निशमन उपकरणों (फाइटिंग इक्विपमेंट्स) को सुरक्षित कार्यकारी स्थिति में रखें, हर समय अवरोधों से मुक्त हों और उपयोग के लिए आसानी से उपलब्ध रूप में रखे जाएँ।

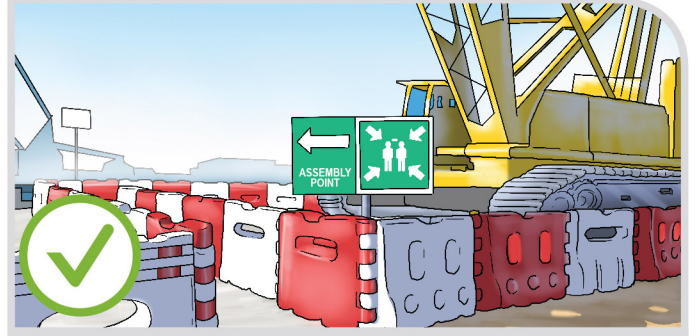

सभी आपातकालीन निकास मार्गों के लिए स्पष्ट दिशात्मक संकेत प्रदान करें और इन सभी मार्गों को हर समय अवरोधों से मुक्त रखें।

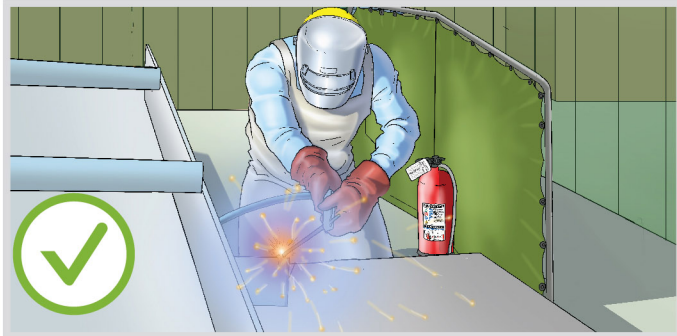


कोई उच्च ताप वाला काम करने से पहले "हॉट वर्क परमिट" प्राप्त करें। सभी उच्च ताप वाले कार्यों के लिए स्क्रीन से अलगाव करें और ज्वलनशील वस्तुओं को लौ से दूर रखें।

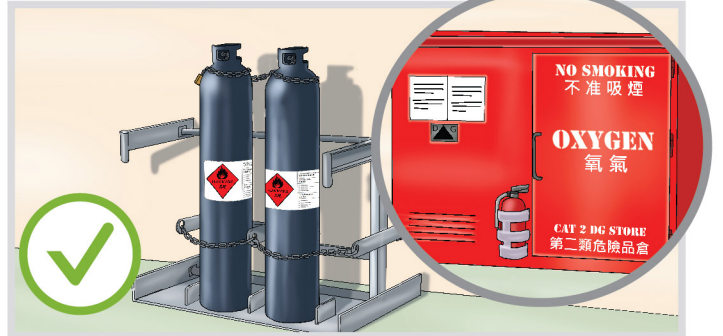

सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी खतरनाक सामान (डेंजरस गुड्स) को लाइसेंस प्राप्त खतरनाक सामान स्टोर में उनकी छूट की मात्रा के भीतर रखें।



आपातकालीन प्रक्रियाओं, निकास मार्गों और जमघट स्थलों से स्टाफ तथा कामगारों को परिचित कराने के लिए नियमित रूप से फ़ायर ड्रिल संचालित करें।

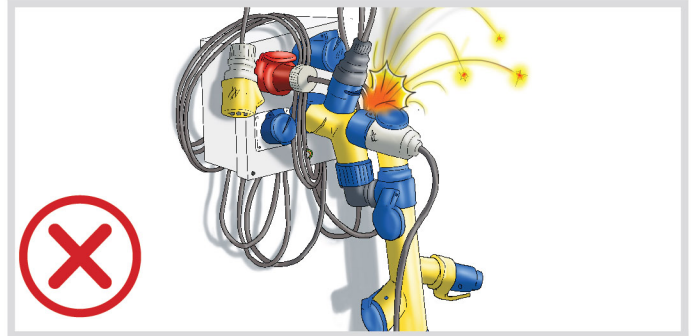

सभी बिजली के उपकरणों (इक्विपमेंट्स) को हर समय सुरक्षित स्थिति में बनाए रखें और आग के प्रकोप को रोकने के लिए उन्हें ओवरलोड करने से बचें।



अस्वीकरण (डिस्क्लेमर)

हालांकि इस प्रकाशन में निहित जानकारी की सटीकता सुनिश्चित करने हेतु उचित प्रयास किए गए हैं, फिर भी CIC पाठकों को, जहाँ भी संभव हो, अपने पेशेवर सलाहकारों से उचित स्वतंत्र सलाह प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है और पाठक कोई प्रासंगिक कार्रवाई करने के लिए इस प्रकाशन को ऐसी पेशेवर सलाह का स्थानापन्न न मानें या इस पर निर्भर न करें।
© 2017 कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री काउंसिल।

पता : 38/F, COS Centre
56 Tsun Yip Street, Kwun Tong, Kowloon
टेलीफ़ोन : (852) 2100 9000
फ़ैक्स : (852) 2100 9090
ईमेल : enquiry@cic.hk

नं. P-CSY-002-17-H
जुलाई 2017