





**उत्तम कार्य-प्रथाएँ**

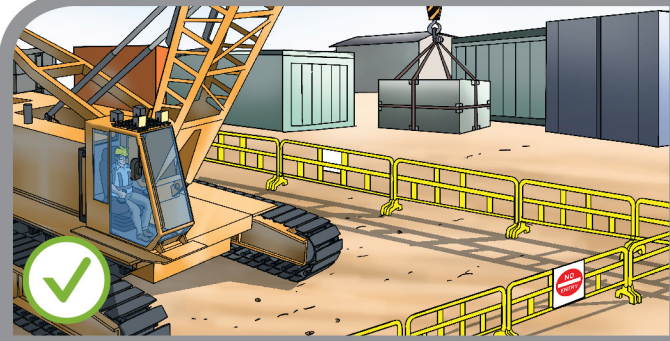


लिफ्टिंग क्षेत्र को उचित बाड़ा लगाकर अवरोधित करें और विशिष्ट नोटिस लगाकर सीमांकित करें तथा सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति (क्रेन ऑपरेटर के अलावा) लिफ्टिंग ऑपरेशन के दौरान उस क्षेत्र में न रहे।




सुनिश्चित करें कि किसी मल्टिपल स्लिंग लेग का सुरक्षित कार्य भार मल्टिपल स्लिंग लेग्स के बीच कोण की वजह से अधिक नहीं हुआ है। उनके ऊपरी सिरों को पर्याप्त मजबूत कड़ी, रिंग या लिंक से जोड़ा जाएगा।

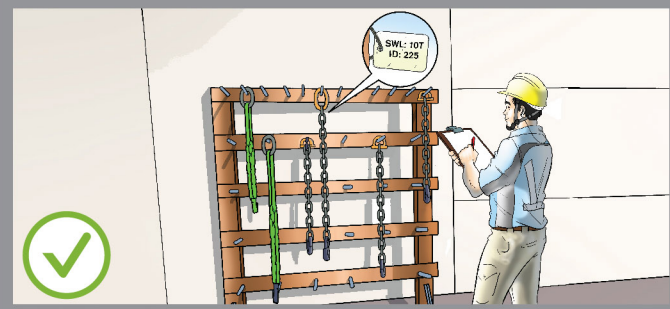


सुनिश्चित करें कि सभी लिफ्टिंग गियर के लिए वैध प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए हैं; उसका सुरक्षित कार्यकारी भार तथा अन्य समान गियर से अलग पहचान के लिए उपयुक्त निशान स्पष्ट रूप से चिह्नित है। प्रत्येक अवसर पर उपयोग से पहले लिफ्टिंग गियर का भी निरीक्षण (इंस्पेक्शन) किया जाना चाहिए।

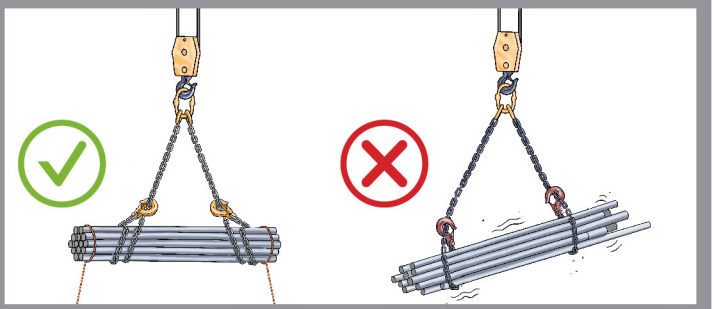

भार को ठीक तरह लटकाने के लिए सक्षम रिगर लगाएँ और हर लिफ्टिंग से पहले रिफिंग और लोडिंग स्थिति की जाँच करें। सुनिश्चित करें कि भार के प्रत्येक हिस्से को संतुलित किया और सुरक्षित बाँधा गया है ताकि उठाने समय ढीली वस्तुओं या भार को फिसलने या विस्थापित होने से रोक सकें।

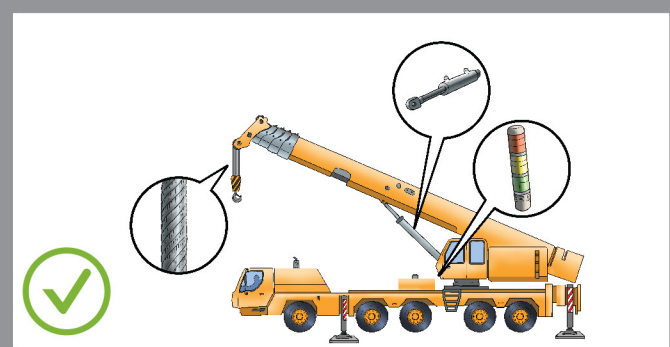

सुरक्षित लिफ्टिंग परिचालन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा सुविधाओं, जिव, हाइड्रॉलिक सिलिंडर, वायर और ऑटोमैटिक सेफ लोड इंडिकेटर सहित, क्रेन की स्थिति की सक्षम व्यक्ति द्वारा नियमित जाँच करवाएँ।

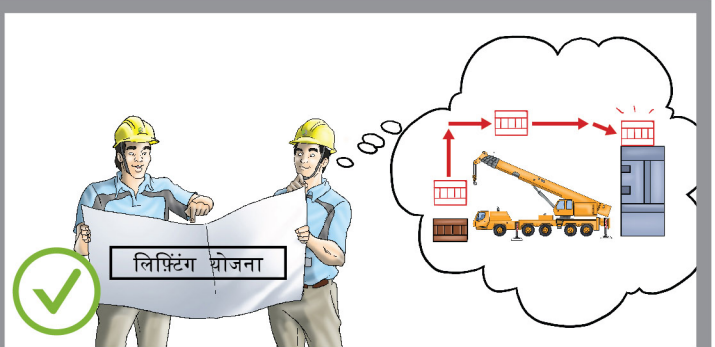

कार्य-विशिष्ट जोखिम मूल्यांकन संचालित करें, विस्तृत लिफ्टिंग योजना व विधि कथन तैयार करें और प्रत्येक लिफ्टिंग परिचालन से पूर्व सभी फ्रंटलाइन स्टाफ को स्पष्टतः पहुँचाएँ।



**अस्वीकरण (डिस्क्लेमर)**

हालांकि इस प्रकाशन में निहित जानकारी की सटीकता सुनिश्चित करने हेतु उचित प्रयास किए गए हैं, फिर भी CIC पाठकों को, जहाँ भी संभव हो, अपने पेशेवर सलाहकारों से उचित स्वतंत्र सलाह प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है और पाठक कोई प्रासंगिक कार्यवाई करने के लिए इस प्रकाशन को ऐसी पेशेवर सलाह का स्थानापन्न न मानें या इस पर निर्भर न करें।  
© 2017 कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री काउंसिल

पता : 38/F, COS Centre  
56 Tsun Yip Street, Kwun Tong, Kowloon  
टेलीफोन : (852) 2100 9000  
फैक्स : (852) 2100 9090  
ईमेल : enquiry@cic.hk