




1. 下圖所示的木材組織那部分名稱為：心材

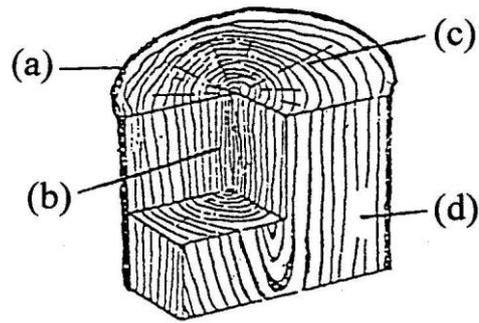


2. 下圖所示的樹幹切面那部分為：弦切面 (山紋料)

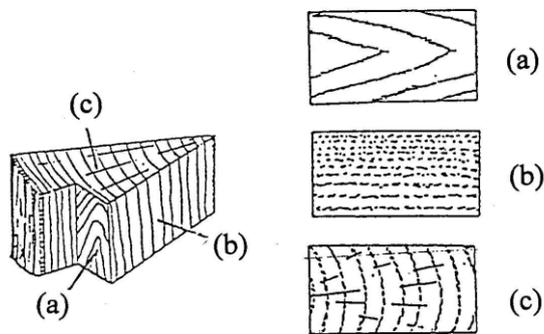


3. 下圖所示的那一個符號是：纖維板

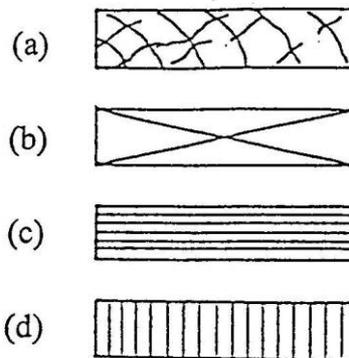


4. 下圖所示的中式鉋那部分名稱是：鉋刀

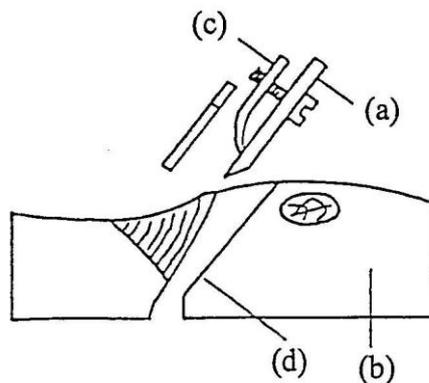


5. 下列那幅圖所示的刨削方向稱為：逆紋

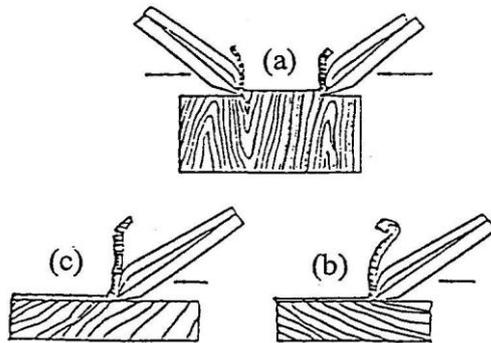

6. 下列那種接駁的名稱是：槽柳接駁

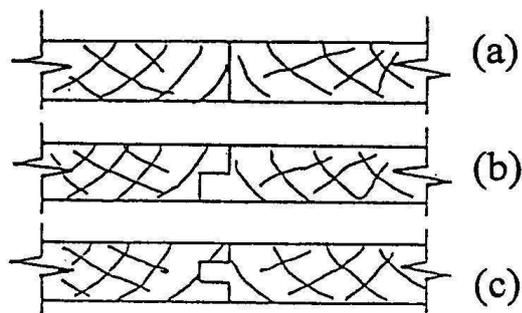

7. 下圖所示那部分的名稱是：磚牆

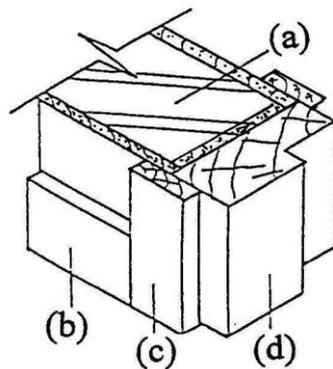

8. 大門防盜眼與地面的距離約是：

- (a) 1150 毫米
- (b) 1350 毫米
- (c) 1550 毫米
- (d) 1750 毫米

9. 將木枋 60 x 60 x 600(毫米)刨成一枝直徑 55 毫米的圓木棍，其正確方法是：
- (a) 任意刨成圓形
 - (b) 用卡鉋去角便成
 - (c) 先刨成近似圓形，然後修正
 - (d) 先刨成正方形，後再刨成八角形，最後刨成圓柱體
10. 將一件 20 毫米厚木板釘在 50 毫米厚木枋上，該用幾長的鐵釘？
- (a) 13 毫米($\frac{1}{2}$ 吋)
 - (b) 25 毫米(1 吋)
 - (c) 50 毫米(2 吋)
 - (d) 75 毫米(3 吋)
11. 大量裝門時，最快捷度取門鉸位置及頂罅門縫的方法是：
- (a) 把門扇嵌放入門位內實地繪劃鉸印
 - (b) 用拉尺分段量度尺寸及分別配劃鉸印
 - (c) 用木條樣板定位，控制相應對等的鉸印
 - (d) 毋須計劃，當掛接不合時才補鑿位置
12. 安裝封口綫(框緣飾)於門框邊的目的是：
- (a) 方便安裝門鎖
 - (b) 增加木門的厚度
 - (c) 給一直線供批盪用
 - (d) 封蓋牆與門框接縫和起裝飾效果

13. 組嵌門框時，框腳聯條釘在有止口的一邊框面上目的是：
- (a) 方便量度尺寸
 - (b) 保持止口尺寸
 - (c) 隨意而為
 - (d) 止口向屋內
14. 建築地盤內可使人體下墮的地方，應設圍欄，圍欄高度不得少於：
- (a) 300 毫米
 - (b) 600 毫米
 - (c) 900 毫米
 - (d) 1200 毫米
15. 因拔不出而要屈斷石矢釘時，如何減少斷釘彈跳傷人的危險？
- (a) 用鎚猛力地左右敲打
 - (b) 用鎚將它再打進石矢裏
 - (c) 用石矢鑿偷空周邊再弄出來
 - (d) 用鑿將石矢釘鑿斷
16. 按法例規定，凡進入建築地盆，一定要佩戴：
- (a) 棉手套
 - (b) 安全帶
 - (c) 安全帽
 - (d) 護耳塞

17. 安全鞋的主要作用是：
- (a) 增加步速
 - (b) 防皮膚病
 - (c) 保護腳部
 - (d) 改善儀表
18. 在高空工作時，除安全帽外，還須適當地使用：
- (a) 安全帶
 - (b) 爬山鞋
 - (c) 棉手套
 - (d) 護眼罩
19. 高空工作的定義是指工作位置距離地面：
- (a) 1 米或以上
 - (b) 2 米或以上
 - (c) 3 米或以上
 - (d) 4 米或以上
20. 若發現電力工具有問題，工友應怎樣處理？
- (a) 停止使用，放回原處
 - (b) 自行試圖修理
 - (c) 停止使用，報告主管，安排修理
 - (d) 停止工作等候修理

- 全卷完 -