



1. 委派合資格人士為密閉空間作危險評估及建議。核准工人須待獲發工作許可證後，方可入內工作。

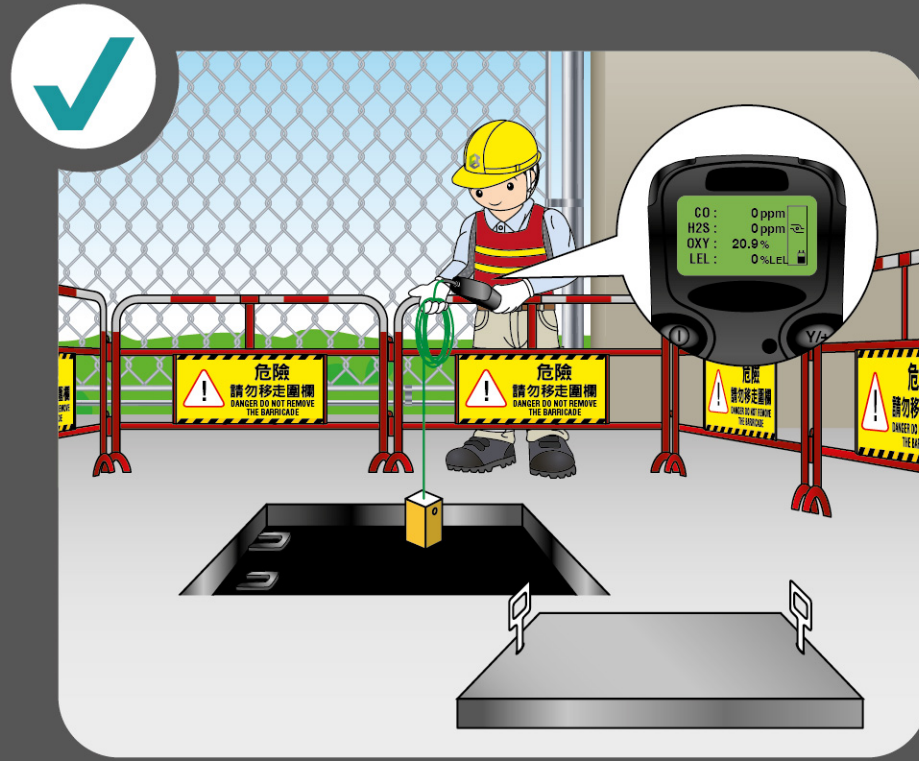


2. 進行大氣測試，以確保大氣環境符合所需標準。

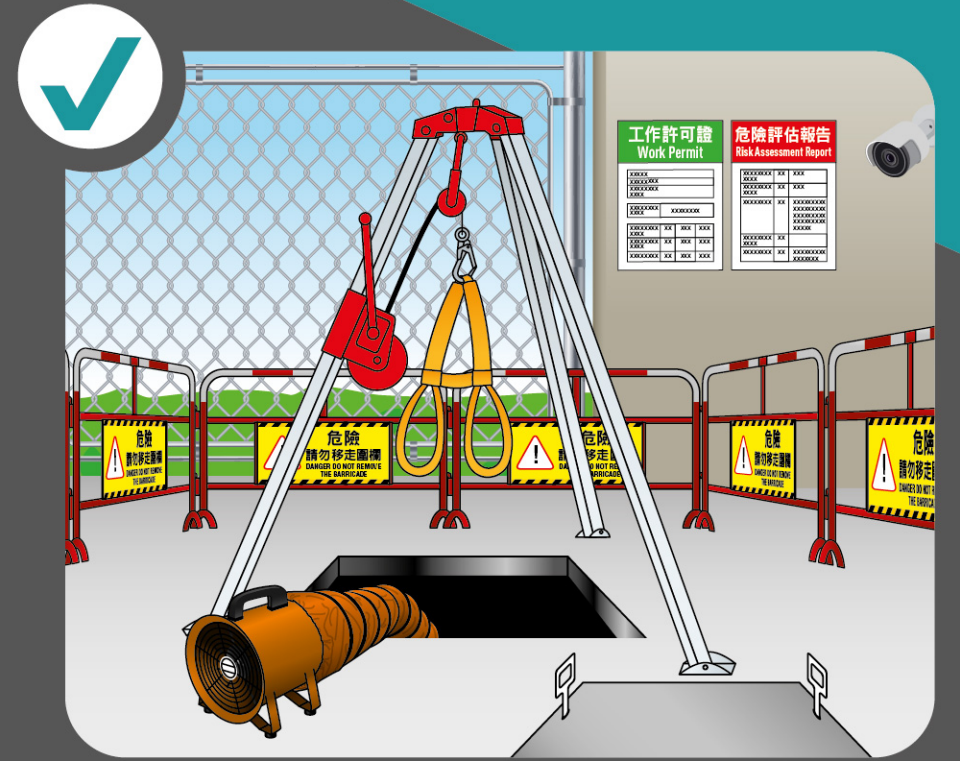

3. 確保密閉空間已充分清洗、隔離及保持良好的散熱和通風狀態。



4. 提供及維持合適的防護裝備及拯救設備，以備不時之需。

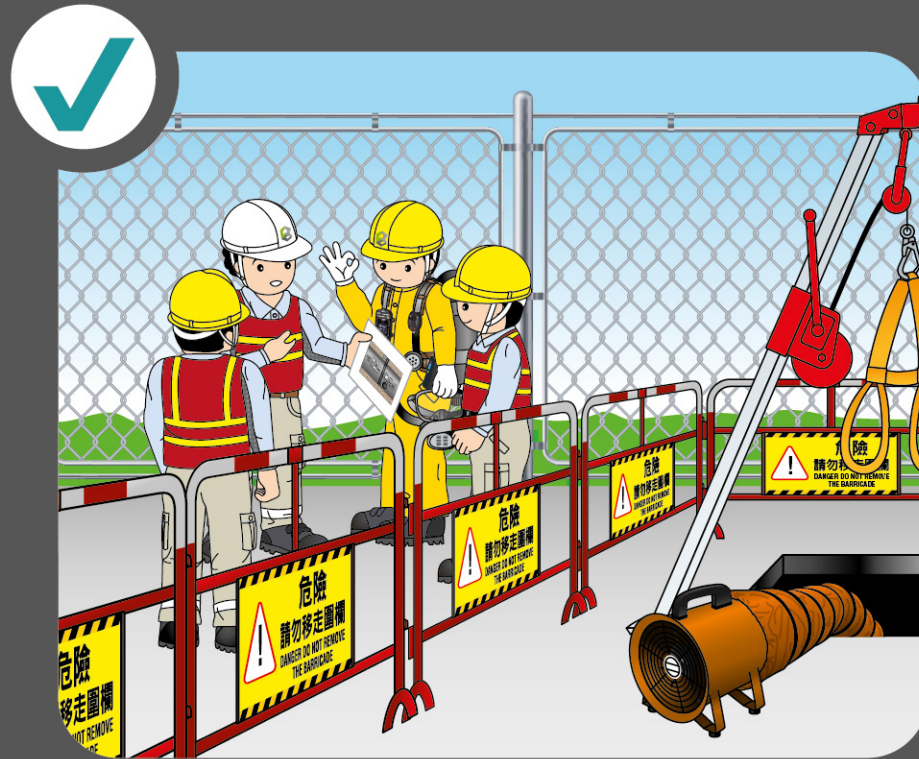

5. 開展密閉空間工作前，提供合適訓練，確保所有工作人員熟悉相關安全措施和緊急應變程序。



6. 核准工人須妥善配戴認可的呼吸器具及合適的安全吊帶。



7. 於密閉空間的出入口設置拍攝視頻，以及考慮採用安全智慧工地系統，如：實時氣體測試及警報設備，以加強監管。



8. 如現場環境或工序有變化，應暫停工作並重新評估風險及採取應對措施。

# 進入密閉空間前的 動態風險評估

免責聲明 儘管建造業議會（議會）已盡合理努力以確保本刊物所載資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情况下，向專業顧問尋求獨立意見。讀者不應將本刊物視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本刊物作所述用途。

