





صحیح طریقے

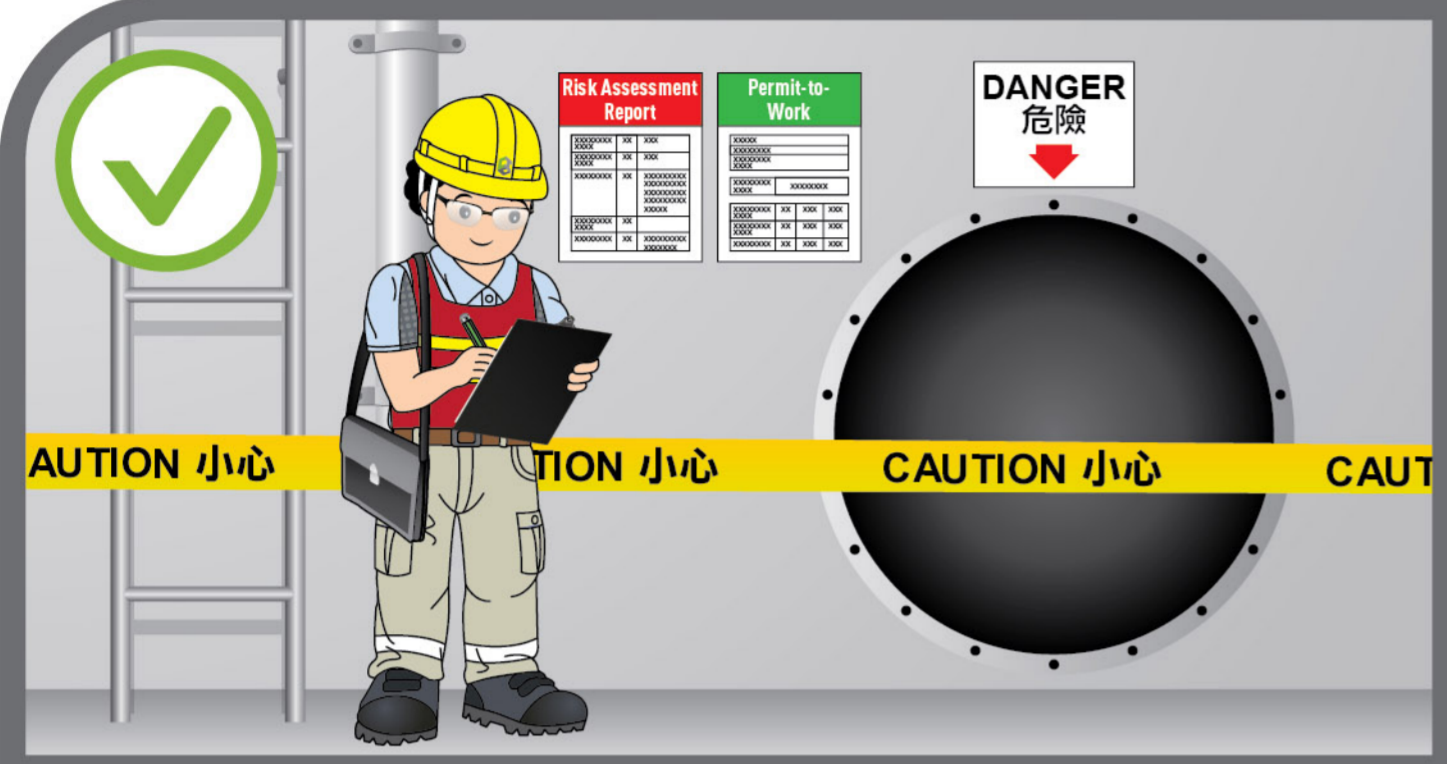


تنگ جگہ پر کام کرنے سے پہلے، ایک لائق و اہل شخص کو خطرے کا اندازہ لگانے اور سفارشات پیش کرنے کے لئے مقرر کیا جائے گا۔ کام کی اجازت (permit-to-work) کا سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے۔ جانے کے بعد، صرف تصدیق شدہ کارکن ہی تنگ جگہوں میں داخل ہونگے یا کام کریں




تنگ جگہوں میں داخل ہونے سے پہلے، اس بات کا یقین کرنے کے لئے ماحول کی جانچ کی جائے گی کہ یہ تصدیق شدہ کارکنوں کے داخل ہونے کے لئے محفوظ ہے۔

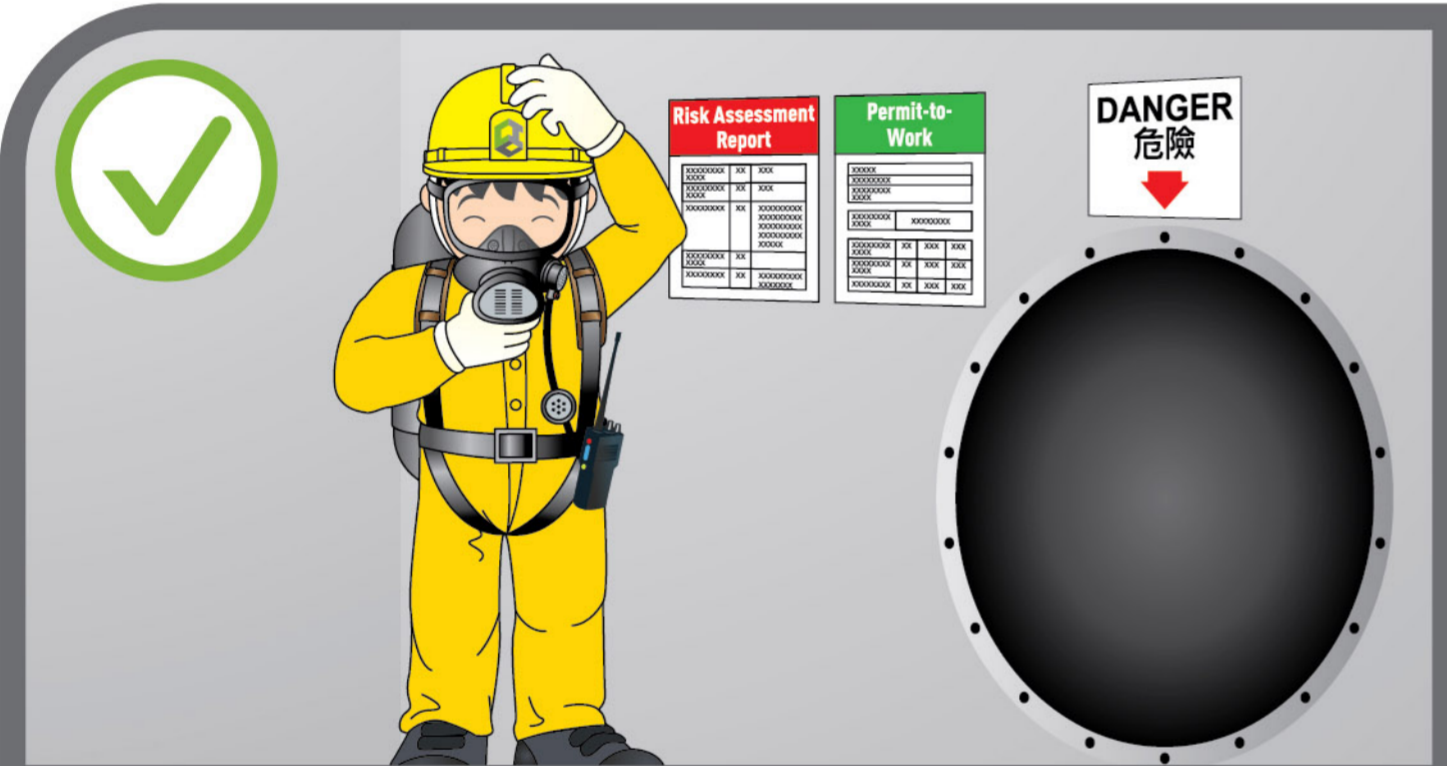

کارکنوں کو مناسب ذاتی حفاظتی سازوسامان پہننا چاہیے۔

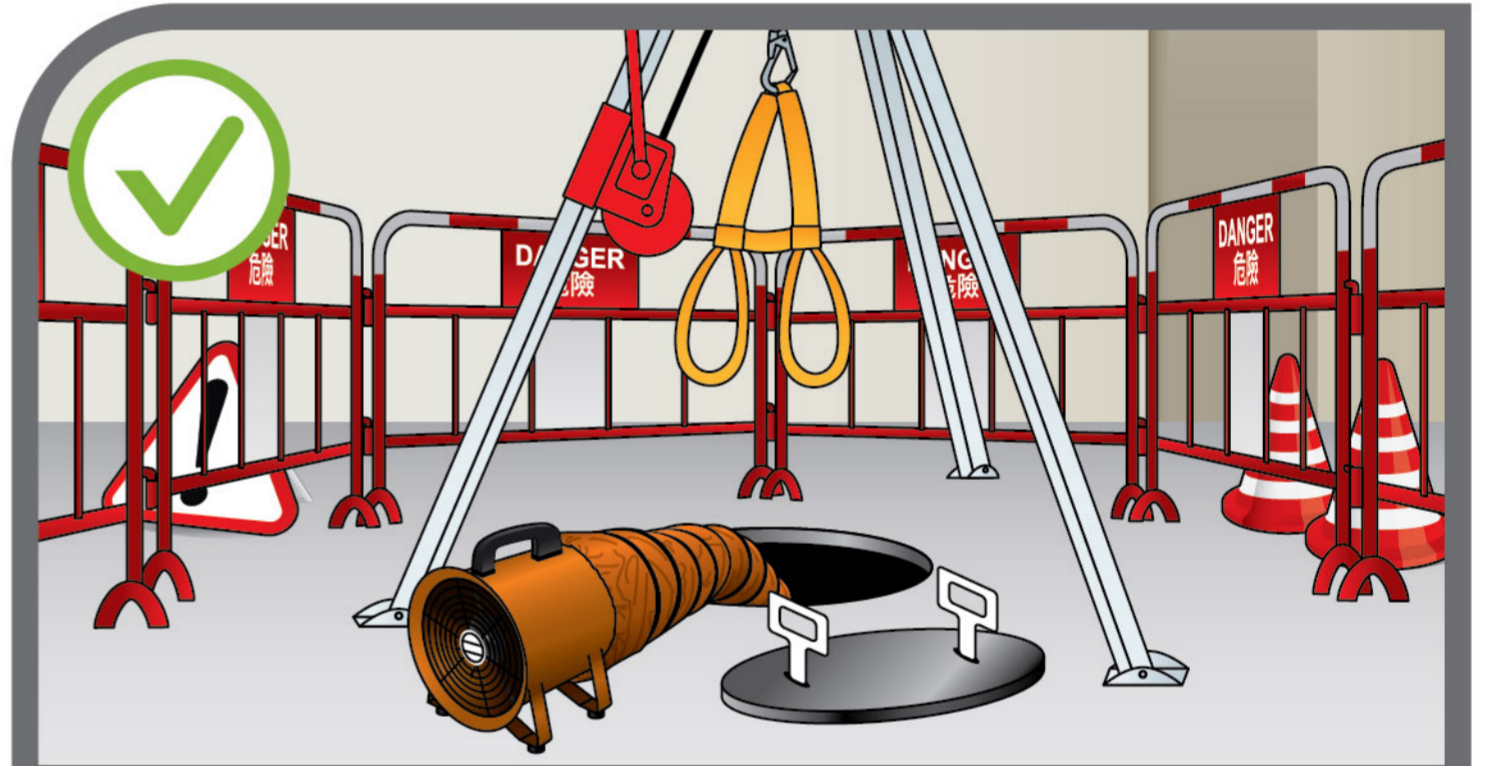

تنگ جگہوں کو ہر طرح کے تصدیق شدہ کارکنوں کے داخلے سے پہلے مناسب طور پر صاف ستھرا اور بقدر کافی تھنڈا اور ہوا دار بنانا ہو گا نیز تنگ جگہوں کو خطرناک گیس، بخارات، دھول مٹی، دھواں، تھوس یا مائع کے بلا روک ٹوک بہاؤ کے داخلے سے بچانے کے لئے موثر اقدامات کئے جائیں گے۔ ان اقدامات میں ایسے مواد کی حامل ان پائپ سکتے ہیں۔ لائٹوں اور سروس پائپوں کو بند کرنا شامل ہے جو صحت کے لئے خطرہ کا باعث بن

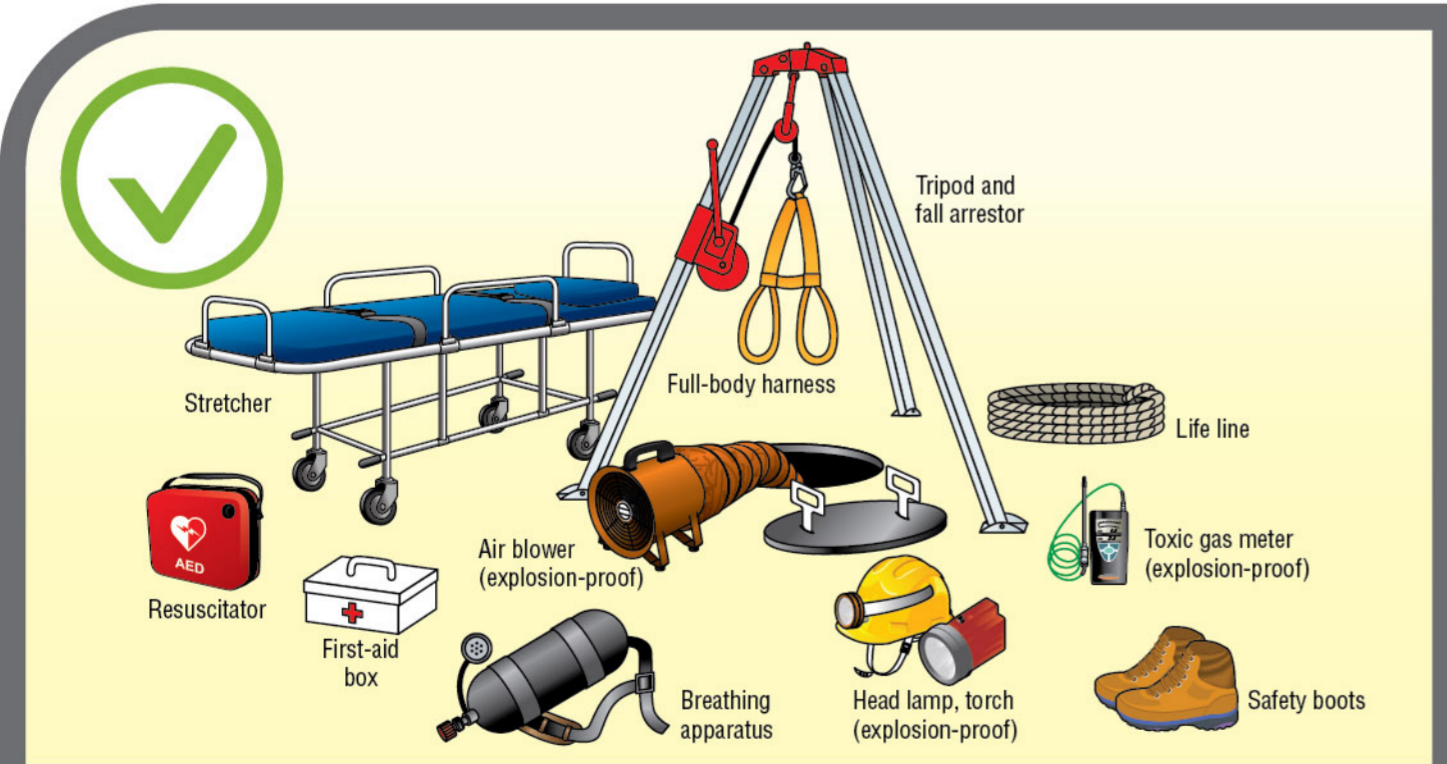

بآسانی و بروقت استعمال کے لئے اچھی حالت میں سنبھالے ہوئے مناسب ذاتی حفاظتی سامان اور ریسکیو آلات کی فراہمی کی جائیگی۔



یہ کہ اس کارکنوں کو جان بچانے والے حفاظتی رسے سے منسلک موزوں حفاظتی پٹے کا استعمال موجود ہو نیز کرنا چاہیے جو اتنا مضبوط ہو کہ اسے نکال کر کھینچ لینے کے قابل ہو، اور جگہ سے باہر نکالنے کے رسی کا آزاد سرا ایک ایسے شخص نے تھام رکھا ہو جو تنگ جگہ سے باہر لئے بقدر کافی جسمانی قوت موجود ہو۔ اس شخص میں ہنگامی صورتحال کے دوران کارکن کو تنگ اس شخص کا کام کرنے کے سارے عمل کے دوران تنگ جگہ سے باہر رہنا ضروری ہے۔



اعلان

اگرچہ اس اشاعت میں درج تمام تر معلومات کی درستگی یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن حد تک کوشش کی گئی ہے، تاہم CIC قارئین خود بھی، جہاں ضرورت ہو، پروفیشنل ایڈوائزرز سے مشورہ لیں اور اس اشاعت کو پروفیشنل کے مشورے اور رہنمائی کا متبادل خیال مت کریں۔
© 2014 کنسٹرکشن انڈسٹری کونسل۔