


鋪瓦工（瓷瓦）
中級工藝測試（中工）
技術知識測試（筆試）內容參考資料
(版本：ITE-SM-CN-01)

This document relates to semi-skilled trade test for Tiler (Tile). Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

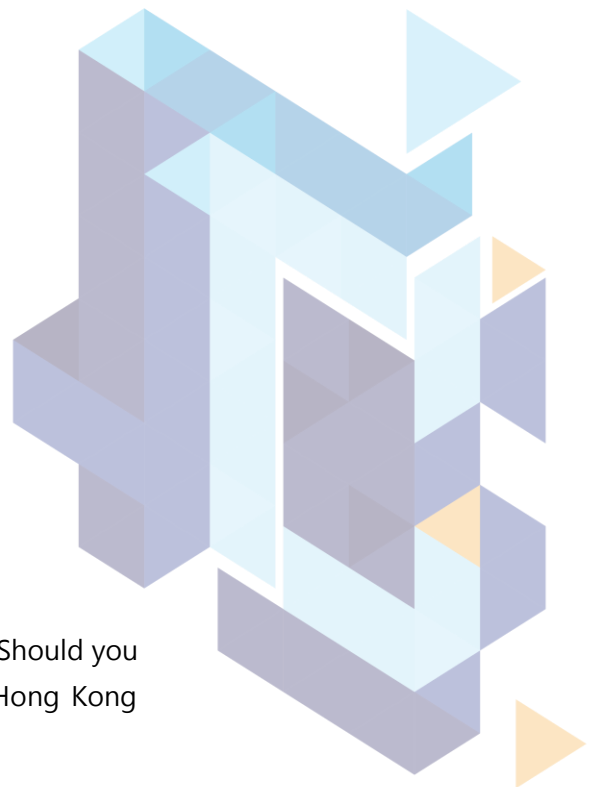

免責聲明

未經建造業議會（議會）的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本資料作所述用途。議會不會就因不當使用此文件造成之損失負上任何責任。

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，讀者應參閱相應的正式測試文件，尤其是這些文件內的條款細則及要求。

本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。

議會保留對本資料的所有解釋權。

查詢

如對本資料有任何查詢，歡迎與香港建造業工藝測試中心聯絡：

地址：香港仔漁光道 95 號

電話：(852) 2100 9000

傳真：(852) 2100 9090


電郵：hkcittc@cic.hk

網址：www.cic.hk

鋪瓦工（瓷瓦）中級工藝測試（中工） 技術知識測試（筆試）內容參考資料

準備筆試參考內容

本資料的以下內容均只作準備中工筆試的參考用途：

1. 右圖所表示為平水符號代表。
2. 應在底層批盪完成後 7 天才可進行飾面工序。
3. 滴水線的功用是阻截雨水的流向。
4. 通常在明角位置鋪砌瓷瓦夾角。
5. 鋪砌地台磚所用的水泥沙漿，水泥和沙的混合比例是 1 : 3。
6. 瓷瓦掃口工作最快於鋪砌後一天進行。
7. 鋪砌廚房或浴室牆面瓷瓦，一般鋪至天花或陣底。
8. 地台面或外牆伸縮縫的作用是緩和冷縮熱脹的影響。
9. 施工面通光的意思是指施工面成直線。
10. 所謂鋪瓷瓦照鏡，通常鋪在牆腳位置。
11. 鋪砌瓷瓦時，正確塗純水泥漿的方法是均勻地全塗瓦背。
12. 鋪砌地台磚前，通常就地形開線成 90 度。
13. 鋪砌瓷瓦夾角時，切割瓷瓦的工具是鋸機。
14. 使用瓷磚膠鋪砌瓷瓦時，應先用坑匙刮平底膠。
15. 在高空工作時，除安全帽外還須適當地使用安全帶。
16. 按法例規定，凡進入建築地盤一定要佩戴安全帽。
17. 所謂善後工作，包括清理工具及場地。
18. 工作時對上司的態度，應是認識工作要求及順從上司要求，遇有疑問即時查詢。
19. 當有異物入眼時，應該以清水沖洗眼睛。
20. 搬運重物時，須先考慮盡量採用機械協助。

注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本，內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更，考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。